

Corvett

Средство для глубокой чистки плитки из керамогранита

- ▲ Сильнощелочное средство для глубокой чистки микропористой напольной плитки
- ▲ Действует с глубоким проникновением в поры
- ▲ Высокая способность связывать загрязнения в растворе
- ▲ Отрегулирован на особо малое пенообразование, поэтому даже при высоких концентрациях минимальное вспенивание



Область применения

Для глубокой чистки щёлоче- и водостойких кафельных полов с гладкой, шероховатой или микропористой поверхностью, например, плитки из керамогранита и антискользящей плитки. Не применять на линолеумных и резиновых покрытиях, а также на известковых каменных полах, например, из мрамора или искусственного камня!


Применение

Перед первым применением следует проверить материал в малозаметном месте на устойчивость к воздействию средства. Прилегающие поверхности и предметы необходимо защищать.

Глубокая чистка (машинная мокрая чистка):

В зависимости от степени загрязнения 100–800 мл на 8 л холодной воды.

Распределить рабочий чистящий раствор по полу, дать некоторое время на воздействие, обработать поверхность, собрать отработанный чистящий раствор водососом, тщательно вымыть пол водой. При сильном пенообразовании добавить в бак для отработанного раствора пеногаситель. Расход: 3,0–22,0 мл/м².

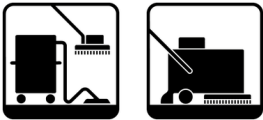

Указания

Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или неквалифицированного применения средства. Только для профессионального использования!

Состав (в соответствии с 648/2004/ЕС)

Неионогенные ПАВ < 5 %, анионные ПАВ 5–15 %, красители, ароматизаторы.

показатель pH в концентрате: прибл. 13

показатель pH в рабочем растворе: прибл. 11

Маркировка

Маркировка (в концентрате): СГС05, Опасен. Н314 При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги. P280 Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица. P305+P351+P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. P308+P313 ПРИ подозрении на возможность воздействия: Обратиться к врачу. Содержит: Isopropranolamine (INCI)

Номер артикула	Упаковочная единица (ue)	Количество упаковочных единиц на палете
j250901	6 PCR-бутылок x 1 л (коробка)	84
j250910	Канистра x 10 л	60
j250972	Бочка x 200 л	2